


Manuale d'uso per PS4 Bluetooth Gaming Pad

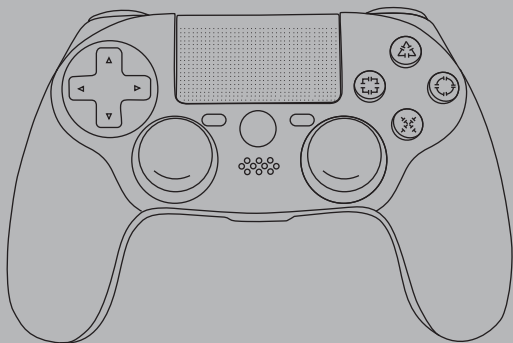


1. Caratteristiche prodotto:

Il Game Pad Bluetooth senza cavo è stato progettato per le vostre esperienze di videogioco su piattaforme PS4 / PS3 / PC.

Dotato di doppia vibrazione per un'esperienza di gioco confortevole e realistica.

2. Aspetto del prodotto:

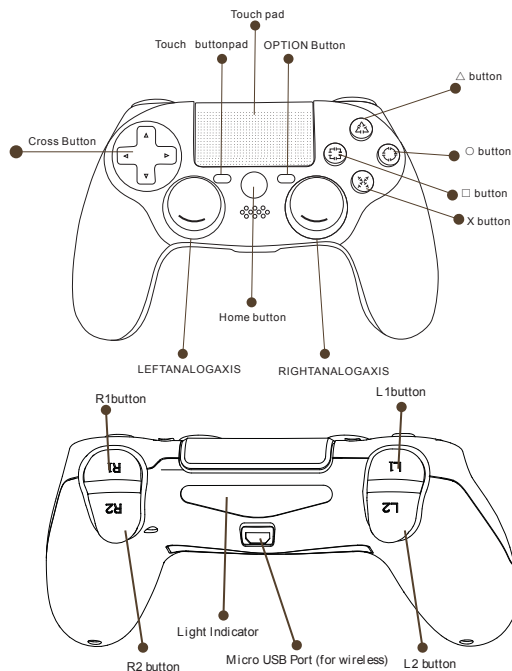

3. Funzioni generali dei tasti:

Order	Name	Normal function
1	SHARE BUTTON	Condividere i tuoi migliori momenti di gioco senza disturbare la partita in corso.
2	HOME BUTTON	Accensione
3	OPTION BUTTON	Per selezionare / mettere in pausa il gioco
4	CROSS BUTTON	Per controllare la direzione o per scegliere tra le opzioni di ogni sottomenu
5	△ BUTTON	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
6	○ BUTTON	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
7	× BUTTON	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
8	□ BUTTON	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
9	LEFT ANALOGAXIS (L3)	Controllo della direzione del personaggio nel gioco
10	Light Indicator	Indicatore di alimentazione / Indicatore HP per il personaggio nel gioco
11	RIGHT ANALOGAXIS (R3)	Controllo della direzione dell'angolo visivo del personaggio nel gioco
12	L1 Button	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
13	L2 Button	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
14	R1 Button	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
15	R2 Button	Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi)
16	Touch Board	Funzioni disponibili attraverso la pressione del pulsante, variabili a seconda del titolo giocato
17	Micro USB Port	Porta di trasmissione dati / porta di carica

4. Connessione alle console

4.1 Connessione con PC

4.1.1

- Utilizza il cavo micro USB per collegare il PC al controller.

4.2.2

- Il PC deve avere integrata la funzione Bluetooth. Aprire il Bluetooth sul PC e avviare la ricerca dei nuovi dispositivi.
- Accendere il PS4 Bluetooth Gaming Pad (premere il tasto PS, fino a all'accensione di una spia bianca) e premere insieme il tasto PS e il pulsante di condivisione SHARE fino a vedere la spia bianca lampeggiare rapidamente.
- Ora, quando appare "controller wireless" su PC, provare a collegarlo.
- Se richiede una password, inserire "0000" per collegare il dispositivo. Ora il controller può essere utilizzato sul PC. (Potrebbe mancare qualche funzione in base all'impostazione del giocatore o di giochi specifici, ma tutti i pulsanti del joystick possono essere rilevati)

4.2 Connessione con PS3

- Utilizza il cavo micro USB per collegare il controller alla console PS3. Collega e gioca, funziona esattamente come un controller con cavo.

4.3 Connect with PS4

4.3.1

- Per la prima connessione: collegare il gamepad alla console PS4 utilizzando il cavo micro USB. Ora dovrebbe accendersi una spia gialla (la stessa che si accende in modalità di caricamento)
- Per attivare il controller premere il tasto PS fino a che lampeggia la spia bianca, a questo punto, dopo un secondo, la spia diventerà fissa e di colore blu.
- Ora è possibile estrarre il cavo USB, il gamepad può essere utilizzato in modalità wireless sulla PS4. Dalla seconda connessione non sarà più necessario collegare il cavo micro USB, sarà sufficiente premere il tasto PS per riattivare il controller.

4.3.2 Creare nuovi utenti

La console PS4 consente di collegare 4 controller contemporaneamente, in modo da giocare in modalità multiplayer.

Segui i passaggi per aggiungere i controller alla console: Impostazioni-->Utenti--->Creazione utente -->Accetta condizioni d'uso -->Seleziona Skip, a questo punto è stato creato un nuovo utente.

Ora ripetere il passaggio 4.3.1 per collegare il nuovo controller alla console, il controller mostrerà una spia rossa.

Ripeti i passaggi per collegare nuovi controller alla console.

Il terzo controller (utente) presenterà una spia verde quando verrà collegato.

Il quarto controller (utente) presenterà una spia rosa quando verrà collegato.

Soltanto il controller principale può selezionare dal menu, gli altri controller funzionano solo nei giochi multi-player.

È possibile premere il tasto PS del controller secondario per passare al controller principale.

5. Specifiche Tecniche:

- Versione Bluetooth: Originale

- Raggio d'azione : 8-10m

- Materiale: ABS

- Dual Shock + 6 Axis

- Voltaggio: 3.4~4.2V

- Amperaggio : 90-100mA

- Capacità Batteria : 3.7V/500mA

- Durata Carica: 4-5 Hours

- Durata Gioco: 3-4 Hours

- Il controller non dispone di altoparlanti e auricolari. Il touch pad non è reale, funziona se premuto.

- Peso: 230G

6. Ricaricare il Game Pad

- Collegare il Pad tramite il cavo USB alla console o ad una presa elettrica (5V 500mA-1A), durante la carica il controller presenterà una spia gialla, che si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica.

7. Resettare il Game Pad

Se il gamepad non funziona, non si carica o se alcuni pulsanti non rispondono durante il gioco, è necessario resettare il controller. Vi è un piccolo foro sul retro del controller, con l'ausilio di uno spillo, premere per circa 5 secondi il tasto all'interno.

8. Aggiornamento Game Pad:

Se il gamepad si disconnette durante l'utilizzo di alcuni giochi, o se alcuni alcuni tasti non funzionano, è necessario aggiornare il controller.

Si prega di scaricare il pacchetto aggiornamento dal sito: www.it-why.com .

Seguire le seguenti linee guida per aggiornare il vostro game pad:

1. Aprire la procedura (vedi Grafico 1).
2. Premere contemporaneamente il pulsante destro (Cross Button) & L3, mentre viene collegato il cavo USB al PC.

3. Il dispositivo è pronto per l'aggiornamento, premere il tasto "Aggiorna" per avviare l'aggiornamento (Grafico 2)

PS: Se dopo il collegamento, la finestra mostra il grafico 3, si prega di estrarre il cavo USB e di ripetere il passaggio 2.

4. Aggiornamento in corso: al fine di garantire l'aggiornamento senza problemi, non estrarre il cavo USB (Grafico 4).

5. Se la finestra mostra il Grafico 5 l'aggiornamento ha avuto successo ed è possibile estrarre il cavo USB. Se mostra "Aggiornamento fallito" come nel Grafico

6, le cause potrebbero essere l'estrazione del cavo USB durante l'aggiornamento; Si prega in questo caso di verificare e di eseguire nuovamente l'aggiornamento.



Grafico 1



Grafico 2



Grafico 3



Grafico 4



Grafico 5



Grafico 6

9. Domande frequenti

D: Come posso verificare se il gamepad è carico?

R: Il gamepad mentre è in carica presenta una spia gialla che si spegne quando la carica è completa.

D: Come faccio a resettare il pad?

R: Vi è un piccolo foro sul retro del controller, con l'ausilio di uno spillo, premere per circa 5 secondi il tasto all'interno.

D: Quando ho necessità di resettare il pad?

R: E' necessario resettare il pad quando non si carica o quando alcuni tasti non funzionano mentre si gioca.

D: Quando è necessario aggiornare il pad?

R: Sony® aggiorna continuamente le proprie console, gli accessory e i controller di conseguenza devono essere aggiornati nel caso in cui qualche funzione sia ostacolata o si presentino disconnessioni durante il gioco.

D: Cosa significa quando la spia del pad diventa gialla?

R: Quando la spia del pad è gialla significa che si sta caricando.

D: Come faccio ad aggiornare il pad?

R: Utilizza l'ultima versione dell'aggiornamento che puoi scaricare dal nostro sito: www.it-why.com

Precauzioni:

- Non smontare il dispositivo da soli .
Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.
- Non sottoporre il prodotto a urti violenti.
- Non utilizzare o riporre il prodotto in ambienti umidi o ad alta temperatura.

Nome Prodotto: **PS4 BT-Gaming Pad**

Codice Prodotto: **CDPGPS4016**

Importato e distribuito da:

IT-WHY & FAMILY AFFAIR DISTRIBUTIONS SRL

Via Treves, 72/74 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

www.family-affair.it

