

GAMING PAD

User Manual



User Manual for Wired PS4 Pad . Manuale d'uso per PS4 Gaming Pad

English 4



Italiano 8

User Manual for Wired PS4 Pad .

1.Product Features :

The wired game pad is designed for video game playing on PS4/PS3/PC platforms .Built-in with dual vibration for a comfortable game playing and shocking gaming experience .

2. Product Appearance :

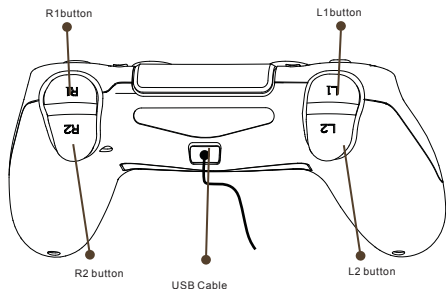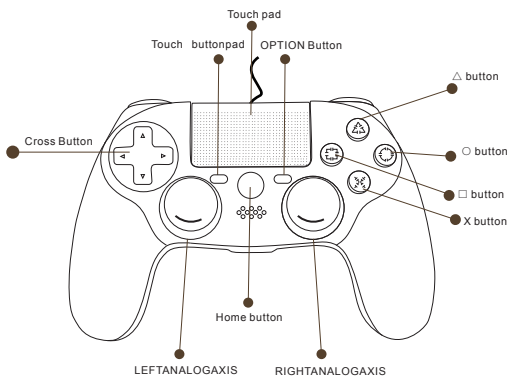

3. General Button Functions:

| Order | Name | Normal function |
|-------|----------------------|---|
| 1 | SHARE BUTTON | Sharing your greatest gaming moments without disturbing the game in progress. |
| 2 | HOME BUTTON | Power On |
| 3 | OPTION BUTTON | For selecting /pause in the game |
| 4 | CROSS BUTTON | To control the direction or to select between options of each sub-menu |
| 5 | △ BUTTON | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 6 | ○ BUTTON | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 7 | × BUTTON | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 8 | □ BUTTON | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 9 | LEFTANALOGAXIS (L3) | Direction control for the character in the game (with function when press) |
| 10 | Light Indicator | Power Indicator /HP Indicator for the character in the game (relative games has indication) |
| 11 | RIGHTANALOGAXIS (R3) | Direction control for the character 's visual angle (with function when press) |
| 12 | L1 Button | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 13 | L2 Button | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 14 | R1 Button | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 15 | R2 Button | Action Button:To send out Action Instruction (depend on setting/button mapping of the relative games) |
| 16 | Touch Board | Choose Weapon in relative games (with function when press) |
| 17 | Micro USB Port | Data transmission port /charge port |

4. Connection to consoles :

Compatible for PS3 /PS4 /PC,plug &play ;the consoles will automatically find the device ,no need to install extra drives

5. Technical Specifications :

- Cable Length :2.0 M
- Case Material :ABS
- Dual Shock
- Working Voltage : 3.4~4.2V
- Working Current :90-100mA

- No Speaker ,No earphone ,Not Real Touch pad (but press with function)
- Weight :230G

6. Game Pad Upgrading:

The game pad is the newest version ,we will keep updating with new upgrade procedures .

Please download the upgrading pack from www.family-affair.it .Follow the following guidance to upgrade your game pad :

1. Open the procedure ,it will show graphic 1.
2. Press Right (of Cross Button) & L3 (Left Analog Axis) ,Connect the USB Cable to the PC
3. Ready to update ,press “update button ” to start the upgrade (graphic 2)

PS: If after connection ,the window shows the graphic 3 , please pull out the USB ,repeat the step 2 .

4. Updating ,to ensure the upgrading smoothly, do not pull out the USB cable (graphic 4)

5. Update Success :Show graphic 5, now can pull out the USB .

PS:If shows “update failed ”like graphic 6,the reason might be :Pulling out USB during updating ,USB cable wire failure connection with USB is loose .,etc .

Please check problems above and re-update .



Graphic 1



Graphic 2



Graphic 3



Graphic4



Graphic 5



Graphic 6

Precaution:


- Do not disassemble the device yourself .
- Keep the product away from strong intense blaze .
- No strong shock .
- No using or storage under high temperature or humidity environment.

Manuale d'uso per PS4 Gaming Pad

1. Caratteristiche prodotto:

Il Game Pad cablato è stato progettato per le vostre esperienze di videogiochi su piattaforme PS4 / PS3 / PC. Dotato di doppia vibrazione per un'esperienza di gioco confortevole e realistica.

2. Aspetto del prodotto:

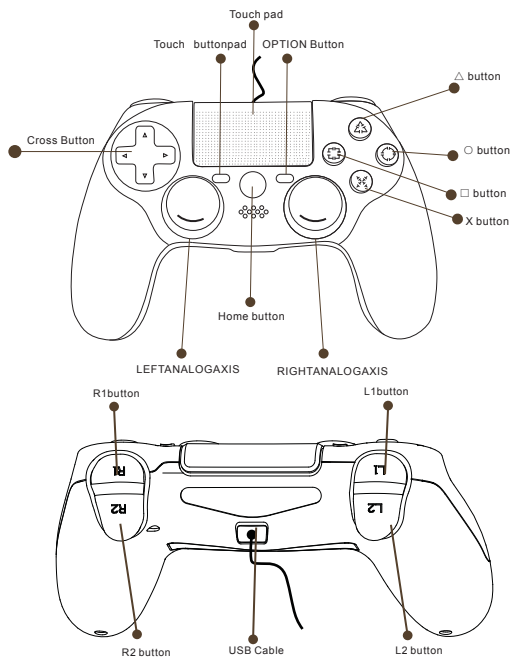

3. Funzioni generali dei tasti:

| | Nome | Funzione |
|----|----------------------|---|
| 1 | SHARE BUTTON | Condividere i tuoi migliori momenti di gioco senza disturbare la partita in corso. |
| 2 | HOME BUTTON | Accensione |
| 3 | OPTION BUTTON | Per selezionare / mettere in pausa il gioco |
| 4 | CROSS BUTTON | Per controllare la direzione o per scegliere tra le opzioni di ogni sottomenu |
| 5 | △ BUTTON | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 6 | ○ BUTTON | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 7 | × BUTTON | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 8 | □ BUTTON | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 9 | LEFTANALOGAXIS (L3) | Controllo della direzione del personaggio nel gioco |
| 10 | Light Indicator | Indicatore di alimentazione / Indicatore HP per il personaggio nel gioco |
| 11 | RIGHTANALOGAXIS (R3) | Controllo della direzione dell'angolo visivo del personaggio nel gioco |
| 12 | L1 Button | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 13 | L2 Button | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 14 | R1 Button | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 15 | R2 Button | Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende dall'impostazione del pulsante / dei relativi giochi) |
| 16 | Touch Board | Funzioni disponibili attraverso la pressione del pulsante, variabili a seconda del titolo giocato |
| 17 | Micro USB Port | Porta di trasmissione dati / porta di carica |

4. Connessione alle console:

Plug & Play compatibile per PS3 / PS4 / PC: le console troveranno automaticamente il dispositivo non appena sarà collegato, non è necessaria nessuna installazione.

5. Specifiche Tecniche :

- Lunghezza cavo : 2.0 M
- Materiale: ABS
- Dual Shock
- Voltaggio : 3.4~4.2V
- Amperaggio: 90-100mA
- Il controller non dispone di altoparlanti e auricolari. Il touch pad non è reale, funziona se premuto.
- Peso : 230G

6. Aggiornamento Game Pad:

Il Game Pad presenta la versione più recente, vi terremo aggiornati con nuove procedure di aggiornamento.

Si prega di scaricare il pacchetto aggiornamento dal sito: www.family-affair.it.

Seguire le seguenti linee guida per aggiornare il vostro game pad:

1. Aprire la procedura (vedi Grafico 1).
2. Premere contemporaneamente il pulsante destro (Cross Button) & L3, mentre viene collegato il cavo USB al PC.
3. Il dispositivo è pronto per l'aggiornamento, premere il tasto "Aggiorna" per avviare l'aggiornamento (Grafico 2).
PS: Se dopo il collegamento, la finestra mostra il grafico 3, si prega di estrarre il cavo USB e di ripetere il passaggio 2.
4. Aggiornamento in corso: al fine di garantire l'aggiornamento senza problemi, non estrarre il cavo USB (Grafico 4).

5. Se la finestra mostra il Grafico 5 l'aggiornamento ha avuto successo ed è possibile estrarre il cavo USB. Se mostra "Aggiornamento fallito" come nel Grafico 6, le cause potrebbero essere l'estrazione del cavo USB durante l'aggiornamento; Si prega in questo caso di verificare e di eseguire nuovamente l'aggiornamento.



Grafico 1



Grafico 2



Grafico 3



Grafico 4



Grafico 5



Grafico 6

Precauzioni:

- Non smontare il dispositivo da soli .
- Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.
- Non sottoporre il prodotto a urti violenti.
- Non utilizzare o riporre il prodotto in ambienti umidi o ad alta temperatura.

Nome Prodotto: **PS4 Gaming Pad**

Codice Prodotto: **CDPGPS4015**

Importato e distribuito da:

IT-WHY & FAMILY AFFAIR DISTRIBUTIONS SRL
Via Treves, 72/74 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

www.family-affair.it

